



■修理手順

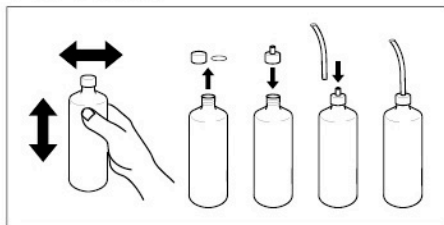


- ①使用前に容器を上下左右に振って中身を良く攪拌して下さい。攪拌後、キャップを外し中栓を取り外します。再びキャップをセットし注入ノズルをキャップ先端に取り付けます。



- ②タイヤバルブからキャップを外し、付属のバルブコア回しを使いバルブコアを取り外します。

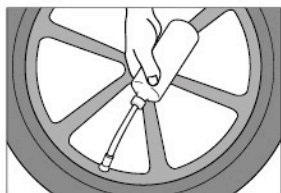

- ③注入ノズルの先端をバルブに差込み、ボトルを逆さまにして持ち、手でボトルを数回圧迫し防止液を注入量表の指定量までタイヤ内に注入して下さい。

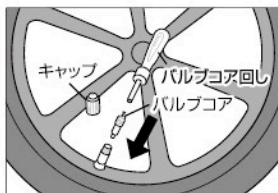

- ④注入後、注入ホースをバルブから引き抜き、バルブコアを付属のバルブコア回しでバルブにしっかりねじ込んで下さい。



- ⑤別売りのエアボンベ、コンプレッサー等で空気を充填して下さい。

パンク防止液 バイクタイヤ注入量表

		ホイールサイズ(インチ)																			
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
タイヤ幅(㎜)	50	150ml																			
	60	150ml																			
	70	150ml																			
	80	200ml																			
	90	200ml																			
	100	200ml															250ml				
	110	200ml															300ml				
	120	250ml															350ml				
	130	250ml															350ml				
	140	300ml															400ml				
150	300ml															400ml					
160	300ml															450ml					
170	350ml															450ml					
180	350ml															500ml					
190	350ml															500ml					
200	350ml															500ml					