

■タイヤパッチの使用法


1. 修理箇所をタイヤパッチよりも広目にサンドペーパー等でバフする。バフを強くかけすぎてズックが露出ししない様注意する。



3. 塗布面が完全に乾いてからタイヤパッチの裏のフィルムをはがしパッチの接着面に指をふれない様気をつけてタイヤの傷口の中央部に貼る。



2. 加硫接着剤バルカーンを広くうすく塗布する。
(約3~4分そのまま乾かす)

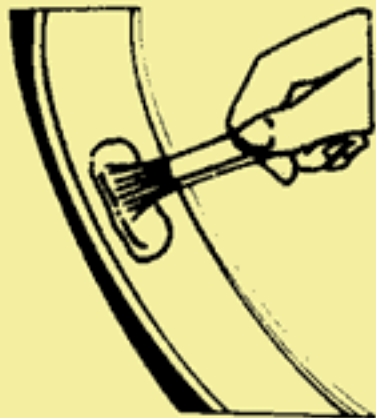

4. ハンマー、ローラー等でよく圧着する。

